

delta^{70t}

SCHEMA DI INSTALLAZIONE


- A - Configurazione per utilizzo in sola modalità navigatore
- B - Configurazione per semovente
- C - Configurazione per trainata
- D - Configurazione per collegamento a presa nativa trattore Isobus

INSTALLATION DIAGRAM

- A - Configuration for use in navigator mode only
- B - Configuration for self-propelled machine
- C - Configuration for trailed machine
- D - Configuration for connection to Isobus tractor native socket

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

- A - Configuración para utilización solo en modo navegador
- B - Configuración para autopropulsado
- C - Configuración para arrastre
- D - Configuración para conexión a toma nativa tractor Isobus

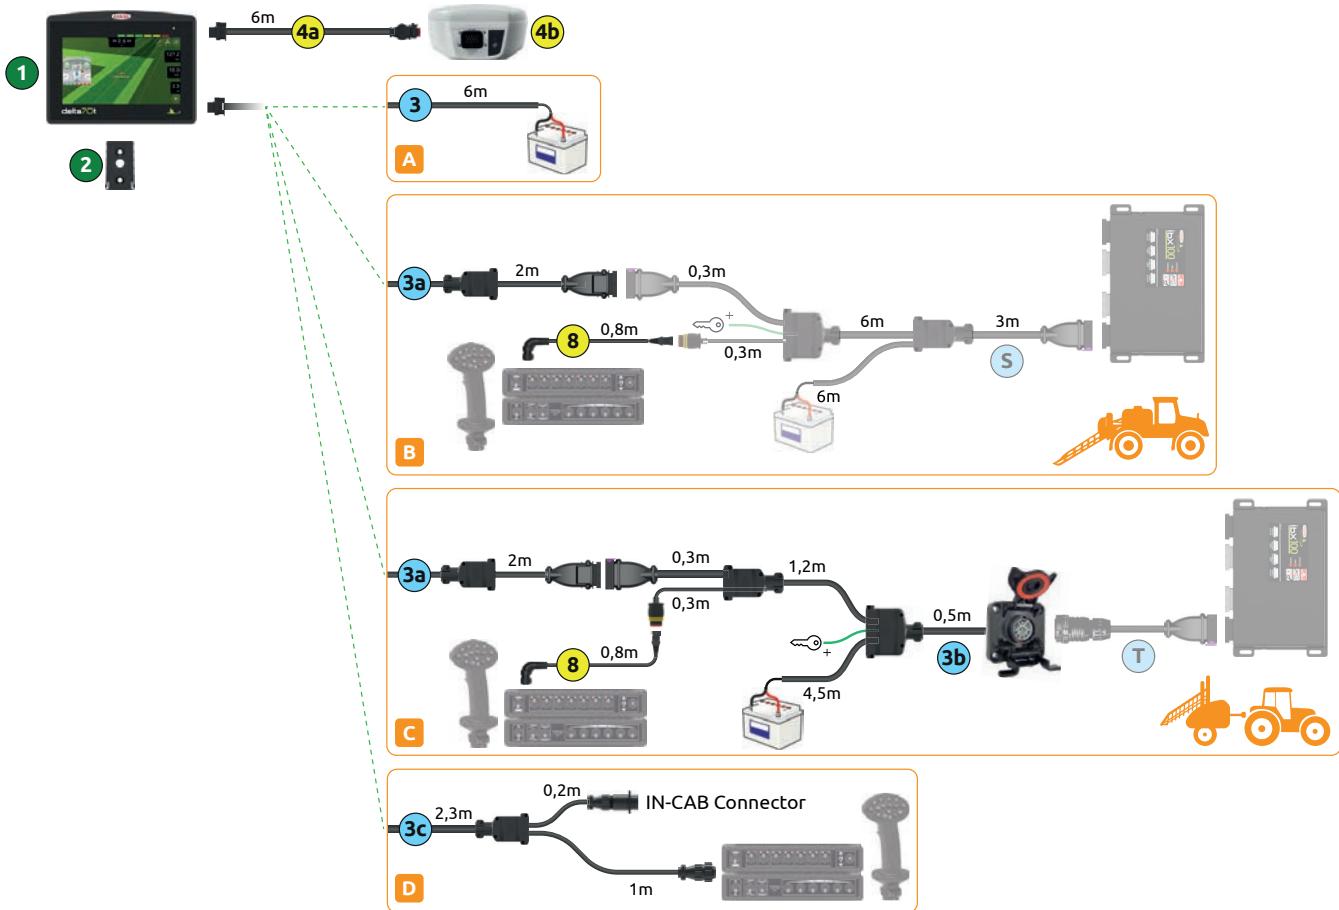

La confezione comprende:
The package includes:
El embalaje comprende:

		COD. CODE CÓD.
1	Computer	---
2	Staffa di supporto a baionetta Bayonet bracket Sostén de soporte de bayoneta	467005.510

		mm	COD. CODE CÓD.
3	Cavo alimentazione modalità solo navigatore Navigator mode only - power cable Cable de alimentación solamente modo navegador	6000	4675000.130
3a	Cavo adattatore monitor-UCS Monitor-UCS adapter cable Cable adaptador monitor-UCS	2000	4679002.208
3b	Cavo alimentazione, collegamento attrezzo ISOBUS e monitor (UCS) Power cable, ISOBUS implement and monitor connection (UCS) Cable alimentación, conexión implemento ISOBUS y monitor (UCS)	7000	4679002.251
3c	Cavo collegamento monitor-IN cab connector Monitor-IN cab connector cable Cable conexión monitor-IN cab conector	3300	4679002.210

Accessori Accessories Accesorios

	mm	COD. CODE CÓD.	PAG. PAGE PÁG.
4a	6000	4675000.120	-
4b	-	-	A-38 A-39
8	800	4679000.121	-